


富士全錄 CM305 網路印表機示範新增安裝及修改 IP 網段

1. Windows11 作業系統如何新增設定印表機或修改印表機 IP，從公用網路 (210.240.X.X)，改至校內區域網路(10.100.X.X)網段
2. 修改現有 IP 的做法
3. 放大鏡 > 搜尋印表機 > 點選印表機與掃描器



4. 選擇校內現有的印表機裝置

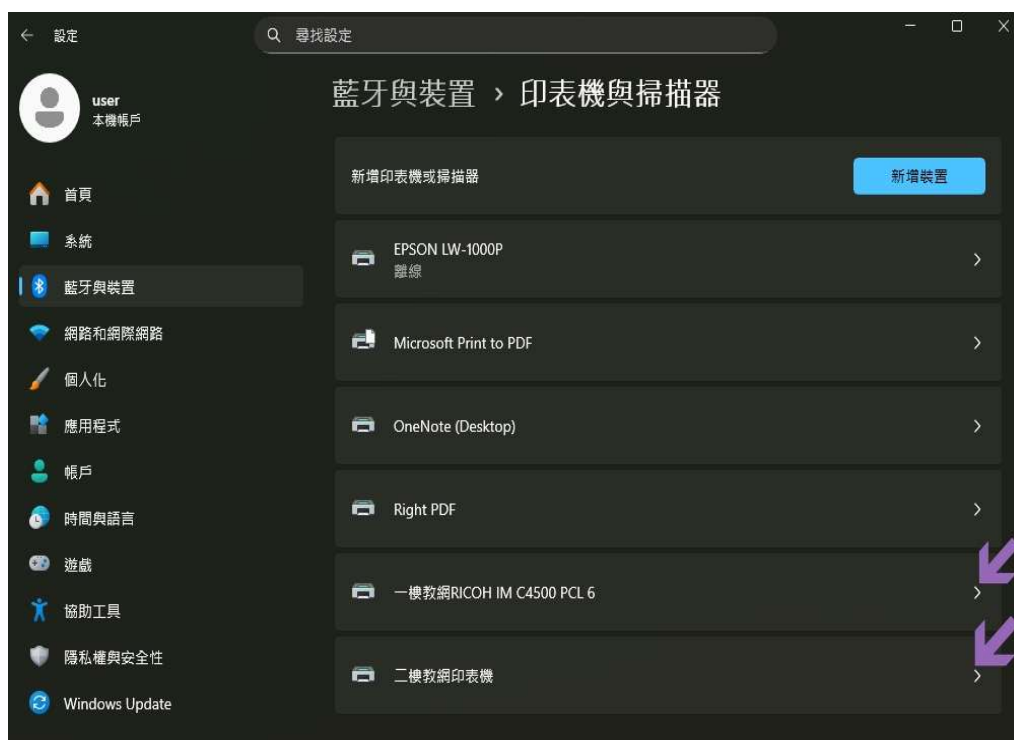

富士全錄 CM305 網路印表機示範新增安裝及修改 IP 網段

5. 點選印表機內容




6. 點選連接埠




富士全錄 CM305 網路印表機示範新增安裝及修改 IP 網段

7. 選擇該印表機後，再點選設定連接埠

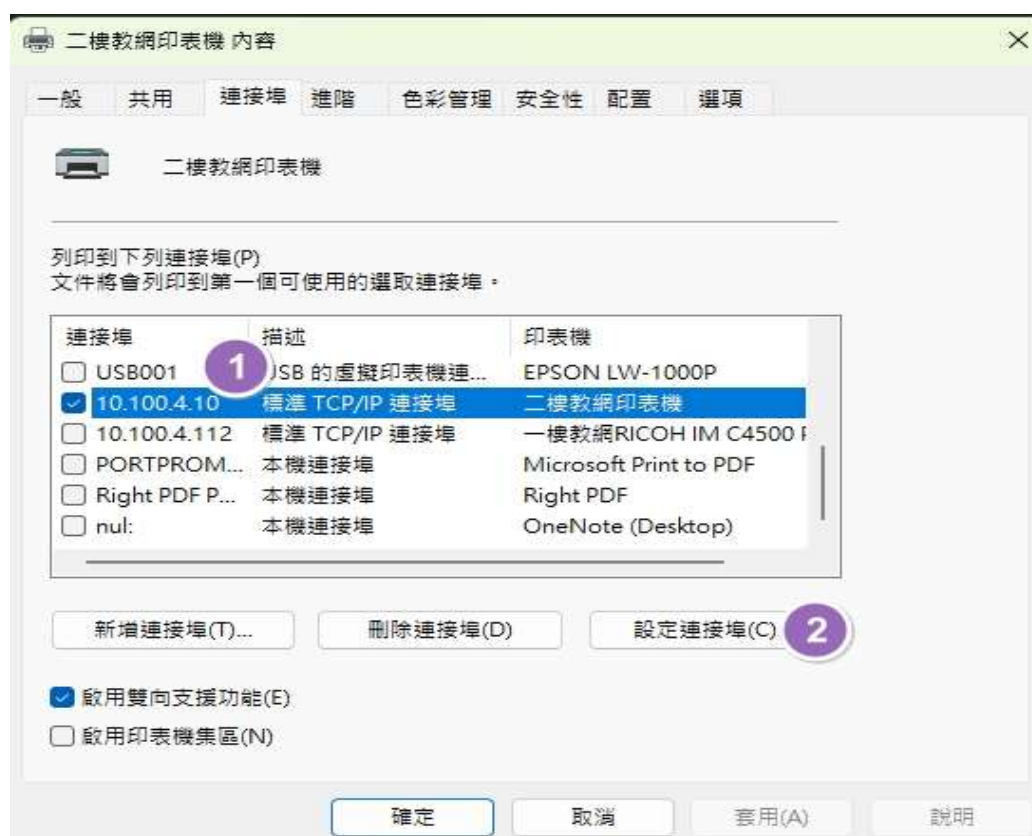

8. 請於印表機名稱或 IP 位址欄位內輸入預先找好的虛擬固定 IP

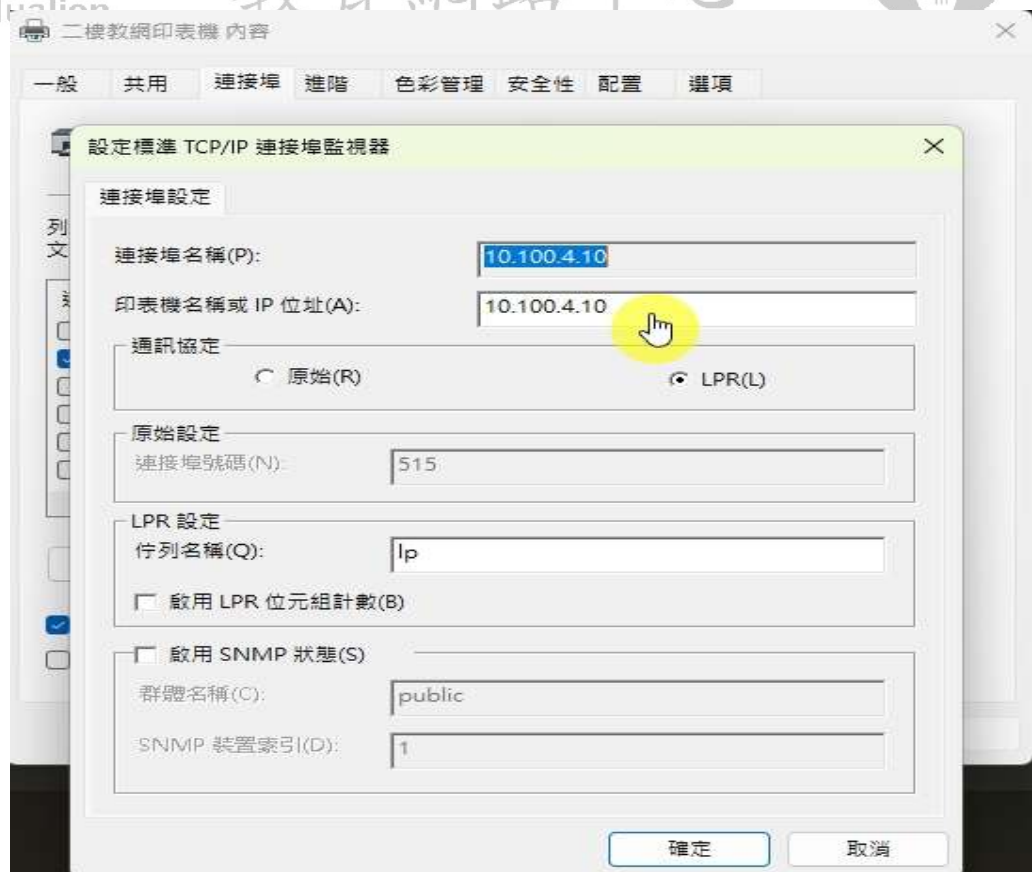

富士全錄 CM305 網路印表機示範新增安裝及修改 IP 網段

9. 完成後測試列印。cmd 指令 > ping -a 10.100.x.x
10. 手動新增印表機裝置 > 先參考步驟 3 > 再點選手動新增裝置



11. 請點選使用 IP 位址或主機名稱新增印表機



富士全錄 CM305 網路印表機示範新增安裝及修改 IP 網段

12. 請於主機名稱或 IP 位址欄位輸入預先找好的虛擬固定 IP


13. 安裝印表機驅動程式 > 製造商廠牌 > 印表機型號 > 從磁片安裝

富士全錄 CM305 網路印表機示範新增安裝及修改 IP 網段

14. 點選瀏覽從事先下載好的驅動程式資料夾




15. 從驅動程式資料夾中找尋*.inf 的安裝檔案後再點選開啟

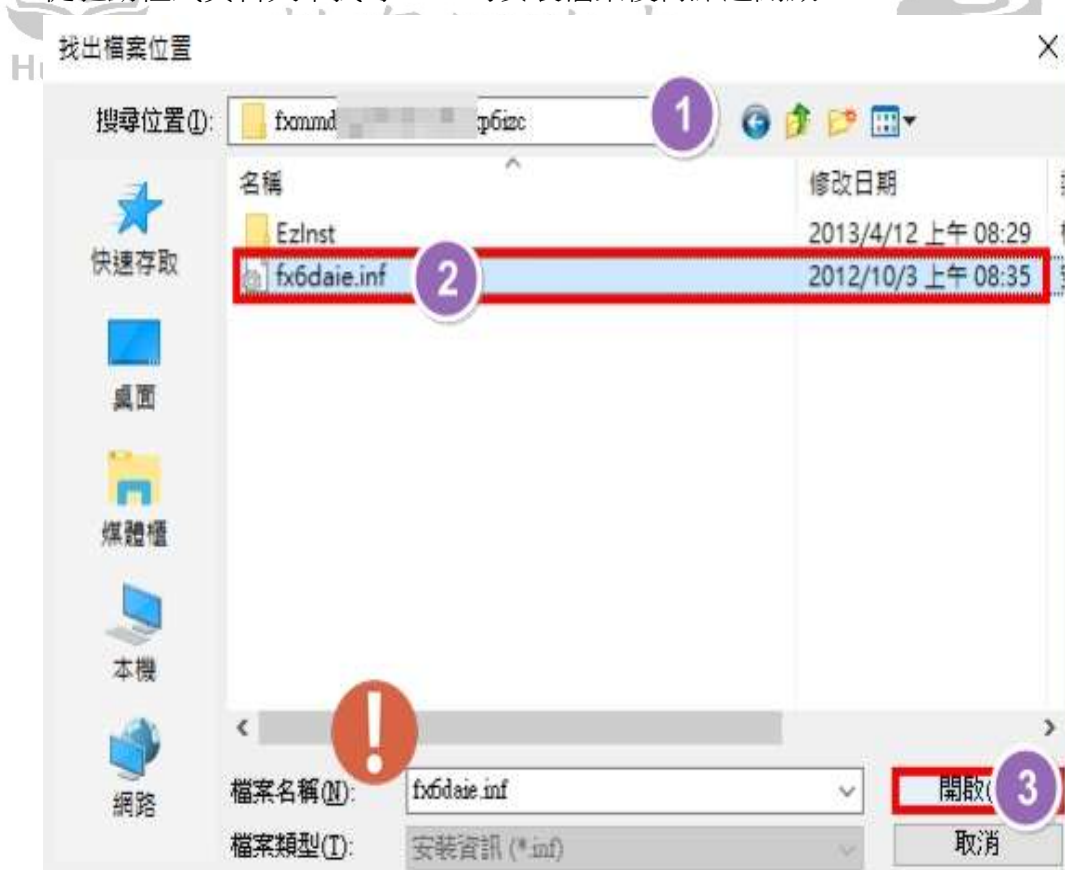

富士全錄 CM305 網路印表機示範新增安裝及修改 IP 網段

16. 安裝驅動程式

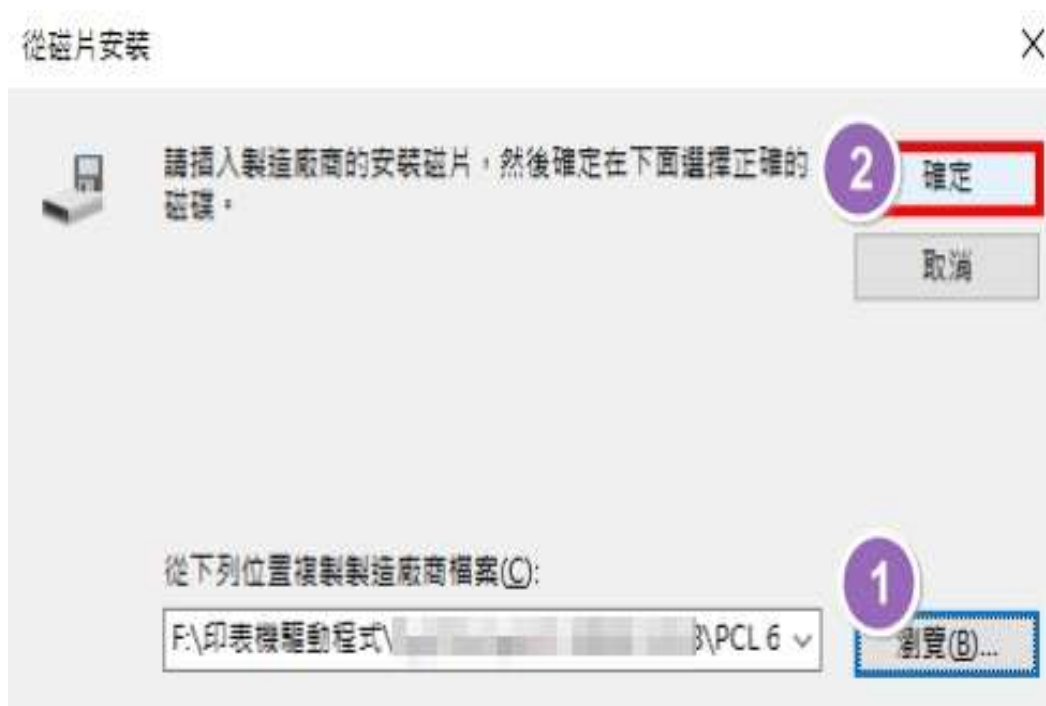

17. 新增印表機 > 下一步



富士全錄 CM305 網路印表機示範新增安裝及修改 IP 網段

18. 輸入印表機名稱 > 下一步



19. 安裝印表機



富士全錄 CM305 網路印表機示範新增安裝及修改 IP 網段

20. 印表機共用(或不共用) > 下一步



新增印表機

印表機共用

如果您想要共用這個印表機，就必須提供一個共用名稱。您可以採用建議的名稱或輸入新的名稱。其他的網路使用者將可以看見共用名稱。

☒ 不共用印表機(O)

☐ 共用這個印表機，讓您網路上的其他人可以找到並使用它(S)

共用名稱(H):

位置(L):

註解(C):

下一步(N) 取消

21. 列印測試頁 > 完成。cmd 指令 > ping -a 10.100.x.x



新增印表機

Hi

您已經成功新增 HP Color PCL 6

若要檢查印表機是否正常運作，或查看印表機的疑難排解資訊，請列印測試頁。

列印測試頁(P)

完成(F) 取消